



DeLaval RM20N tehénmatrac

A természetes, higiénikus, valamint stresszmentes környezetet biztosító tehénmatracok elősegítik az állatok jó egészségi állapotának megőrzését.

A DeLaval tehénmatracainak használatával elkerülhető a stressz és a különböző sérülések, mint például a tőgytiprást kiváltó egyik leggyakoribb ok, az elcsúszás. A komfortérzet és biztonság fokozása, továbbá a folyadékok elvezethetősége érdekében a matrac padozattal érintkező felén csonka kúpok találhatóak.

A matracok elősegítik a tehenek természetes mozgását, maximálisan növelik a tehenek pihenéssel töltött idejét és mivel tompítják a tehenek lábtőizületeit lefekvéskor érő ütést, a tehenek bármikor kényelmesen felkelhetnek inni, enni vagy üríteni és vizelni, így kevesebb a trágya.

A magasabb víz- és táplálékfelvétel és a megnövelt fekvéssel töltött idő növeli a tejhozamot és javítja a tej minőségét. A matrac további előnye, hogy az egészséges, lábproblémáktól nem szenvedő tehen termékenyebb is.

Rendkívül jó szigetelésű. A matrac felülete csúszásmentes és könnyen tisztítható. A matrac használatával jóval kevesebb alomra és csak minimális szalmára van szükség.

Előnyei:

Csúszásmentes felület

- Csökken az elcsúszásból eredő tőgytiprások és egyéb balesetek száma.
- Védelmet nyújt az elülső lábtőre eső ütések ellen.
- Stresszmentes környezetet biztosít.

Higiénikus

- Nem nedvszívó.
- A tehenek gyakrabban állnak fel üríteni és vizelni.
- Egyszerűen tisztántartható.

Felfogja az ütések

- Lefekvéskor és felkeléskor védi az elülső lábtőket.
- Maximálisan növeli a tehenek által fekvéssel töltött idő hosszát.
- Kevesebb a sánta tehen.

Kényelmes

- Csúszásmentes, biztonságos.
- Jó szigetelésű.
- A tehenek szívesebben választják.

Mit nyer a tejtermelő gazdaság?

- csökken a lábproblémák száma
- csökken a korai selejtezések száma
- javul a tőgy és lábegészség
- javul a tejminőség
- nő a tejmennyiség
- csökkenek az állatorvosi költségek
- csökken a munkaerőigény
- kevesebb alom
- könnyebb tisztán tartani
- tisztább tehenek
- kevesebb időráfordítás a beteg állatokra

Technikai adatok

Kiterjedés/megengedett eltérések:

Vastagság:	20mm +2/-1mm
Sarok görbülete:	<6mm
Súly:	kb. 18 kg/m ²
Hossz/szél tolerancia:	+/-0,8%

Az anyag tulajdonságai:

Húzószilárdság:	min 4,0 Mpa (DIN53577)
Szakadási nyúlás:	min 150% (DIN 53504)
Keménység:	60 +/-5 Shore / A (DIN 53505)
Tömörség:	1,15 g/qcm
Kopásállóság:	kb. 1,3 Mpa (DIN53577)
Kopási felület:	max 200 mm ³ (DIN 53516)
Tisztíthatóság:	a kereskedelmi forgalomban kapható mindenfajta tisztítószernek ellenáll

Méreték


(mennyiség:

20 db matrac/paletta)

	Megnevezés	Cikkszám
	Tehénmatrac RM20N 100x150	926066-03
	Tehénmatrac RM20N 100x175	926066-05
	Tehénmatrac RM20N 100x200	926066-07
	Tehénmatrac RM20N 110x165	926066-09
	Tehénmatrac RM20N 110x175	926066-10
	Tehénmatrac RM20N 110x200	926066-12
	Tehénmatrac RM20N 120x175	926066-14
	Tehénmatrac RM20N 120x185	926066-15
	Tehénmatrac RM20N 120x200	926066-16
	Tehénmatrac RM20N 120x170	926066-17
	Tehénmatrac RM20N 120x220	926066-18
	Tehénmatrac RM20N 130x180	926066-19
	Tehénmatrac RM20N 130x230	926066-20
	Tehénmatrac RM20N 120x150	926066-21
	Tehénmatrac RM20N 80x160	926066-22
	Üsző/etetőmatrac	
	Tehénmatrac RM20N 120x180	926066-23

Istalláció és karbantartás

A matracok installációja és karbantartása létfontosságú a matracok hosszú élettartamának megőrzéséhez és a garancia érvényesítéséhez. A megfelelően beszerelt matracok hosszú élettartamúak, valamint kényelmesek és higiénikusak maradnak.

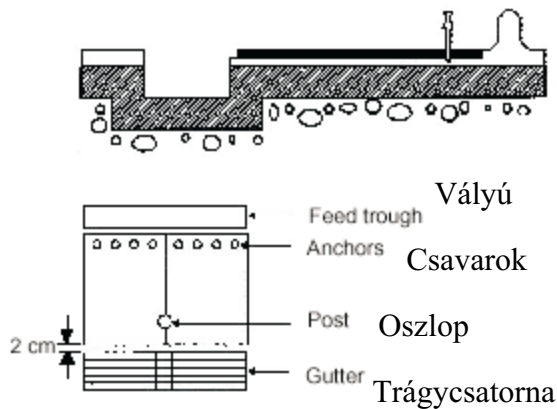

Installáció

Tisztítsa meg a betont tökéletesen.

Helyezze el a matracokat 0-6 mm távolságra egymástól.

20 mm-t hagyjon szabadon a box szélétől a trágyacsatorna irányába.

Ha az oszlopok körül vágásra van szükség, használjon fűrészelt.

Rögzítéshez használjon 4 csavart tiplivel. A matracot a végleges pozícióban tartva, a csavarok a matrac tetejétől 5 cm-re legyenek.

Rögzítés

1. Fúrjon 4 mm-es lyukat a matracon úgy, hogy a betont jól látható módon megjelölje.
2. A matracot felemelve 7 mm-es fúróval fúrjon ki 70 mm-es lyukat.
3. Használjon 60 mm-es rozsdamentes csavarokat tiplivel + alátét.
4. A csavarok segítségével rögzítse a matracot.
5. Csak annyira húzza meg a csavarokat, hogy azok a matracot ne deformálják.