

Komfort matracok kötetlen tartásba



Cikkszám	Méret
905385-01	122 x 180 cm
905385-02	114 x 180 cm
905385-03	107 x 180 cm

A DeLaval komfort matracok kötetlen tartásba segítik megőrizni a higiéniát az istállóban, ezáltal az állatok egészségesebbek és tisztábbak lesznek.

A komfort matracok kényelmesek, felületük higiénikus és könnyen tisztán tartható - puhák, felfogják az ütéseket és jó a szigetelésük.

A komfort matracok elősegítik a tehenek természetes mozgását, maximálisan növelik a tehenek pihenéssel töltött idejét és mivel tompítják a tehenek lábtőizületeit lefekvéskor érő ütést, a tehenek bármikor kényelmesen felkelhetnek inni, enni vagy üríteni és vizelni, így kevesebb trágya. A magasabb víz- és táplálékfelvétel és a megnövelt fekvéssel töltött idő növeli a tejhozamot és javítja a tej minőségét.

A matracok további előnye, hogy az egészséges, lábproblémáktól nem szenvedő tehen termékenyebb is.

Almozás

Egy minimális mennyiségű alom szükséges a matrac szárazon tartásához. Ez lehet szalma is. A túl sok alom egyébként sem ajánlott, mert az a matrac alá kerülve csökkenti annak élettartamát.

Karbantartás

A matracok installációja és karbantartása létfontosságú a matracok hosszú élettartamának és a garancia érvényességének megőrzése érdekében. A megfelelően beszerelt matracok hosszú élettartamúak, valamint kényelmesek és higiénikusak maradnak.

Előnyei:

Higiénikus

- A tehenek könnyebben felállnak üríteni és vizelni
- Egyszerűen tisztántartható
- Egyedülálló antibakteriális felület

Felfogja az ütések

- Védelmet nyújt az elülső lábtőre eső ütések ellen
- Csökken az elcsúszásból eredő tőgytiprások és egyéb balesetek száma
- Maximálisan növeli a tehenek által fekvéssel töltött idő hosszát
- Kevesebb sánta tehen
- Növeli a tőgy és a tőgybimbó vérkeringését

Kényelmes

- Puha felület
- Bizonyított, hogy a tehenek szívesebben választják

Mit nyer a tejtermelő gazdaság?

- csökken a lábproblémák száma
- csökken a korai selejtezések száma
- javul a tőgy és lábegészség
- javul a tejminőség
- nő a tejmennyiség
- csökken az állatorvosi költség
- csökken a munkaerőigény
- kevesebb alom
- könnyebb tisztán tartani
- tisztább tehenek
- kevesebb időráfordítás a beteg állatokra

A komfort matracok installációja és karbantartása

Az anyag puhaságából, ill. jellemzőiből kifolyólag a komfort matracok beszerelése rendkívül nagy odafigyelést igényel.

A pihenőboxok felülete betonból kell hogy legyen, sima felülettel a tetején, mivel a túl durva réteg gyorsan elkoptatja, kilyukasztja a matracot.

A pihenőboxnak min. 2 fokos lejtése legyen, hogy a trágyalé elvezetése megoldott legyen.

Mivel a komfort matracok kb. 4-5%-ot nyúlnak meg, ezért 5-6 cm-es réseket kell köztük hagyni.

A DeLaval matracokat az alábbi ábrán látható módon rögzítőlappal kell rögzíteni.

Komlett rögzítőlap 905385-90

Komlett véglap 905385-91


Technikai paraméterek

Keménység	45 Shore
Sűrűség	0,19 g/qcm
Vastagság	20 mm
Súly	4 kg/m ²
Anyaga	EVA, Etil Vinil Acetát Nem porózus, kereszt szövésű, mikrocelluláris anyag

Tűréshatár

Vastagság	+3 /-1 mm
Szélesség	+/- 10 mm
Hossz	+/- 10 mm
Keménység	+/- 10 %

Karbantartás




12 mm átmérő

kb. 80 mm

Fúrjon lyukakat (12 mm-es fúróval) a betonba for the 10 mm átmérőjű SS csavar és műanyag plug-ja.

A rögzítőlemez rögzítésekor ne nyomja túl erősen a matracot a betonba, mert az eldeformálódik.

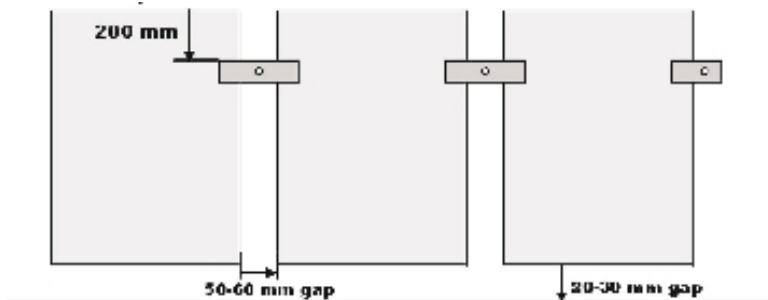

Use 1-2 distances when
Binding Loose House Mats
50-60 mm rés

Do not overpress
and deform the mat
20-30 mm rés



Hagyjon az ábrán látható
távolságot a matracok között.

Ne nyomja túl erősen a betonba a
matracot, mert az eldeformálódik.

A matracokat trágyalehúzóval rendszeresen tisztítsa meg, megfelelő trágyalehúzó cikkszám: 988824-10.

Fontos a matracok felületének tisztántartása. Ennek érdekében emelje fel a matracokat és amennyire csak tudja, rendszeresen távolítsa el a az almot, a trágyát és a folyadékot.

A matracokat évente kétszer tisztíthatja Cascade 1600, 1800 és 2300 nagynyomású tisztítókkal is. A legjobb eredmény elérése érdekében használjon habzó tisztítószereket.

A szórófejet tartsa 30 cm-re a matracról.

Évente egyszer forgassa meg a matracokat, így növekedni fog az élettartamuk (lásd figure 1-4 a matracon).